

## Välkommen till er nya bostad!

Vi hoppas att ni kommer att trivas och vara nöjda med er köksutrustning. Om ni har frågor eller om någon av era köksapparater inte fungerar tillfredställande, ber vi er att kontakta BSH Home Appliances AB. Uppge att ni bor i ett byggprojekt som byggts av , ha även ert kontrakt med byggföretaget tillgängligt där inflyttningsdagen visas. Ni hittar även svar på många av era frågor i bruksanvisningen.

Skriv ned E-numret och FD-numret, ex. WM145471DN/18, FD8810, innan ni kontaktar oss. Dem finns på produktens typskylt (se nedan) eller i bruksanvisningen, där det finns en extra typskylt. Om ni har separat

<b>Kyl, frys, kyl/frys:</b>	Vänster innervägg långt ned
<b>Diskmaskin, ugn, mikro:</b>	Luckans kant
<b>Tvätt, Torktumlare:</b>	Luckans insida
<b>Spis:</b>	Lådan under ugnen eller på ugnsluckans kant
<b>Häll:</b>	Undersidan

SIEMENS ELECTROGERÄTE GMBH	
E-NR. U1570300C/01 FD 7310 00367	
230/400 V 1-2W 50 Hz	10716 A
17 A 1000/3000 W	Wmax 2100/3300 W
Ⓢ Typ 1570300C	△ Made in Germany
Ⓢ	Ⓢ

**VIKTIGT:** Vid längre frånvaro, bryt vattentillförseln i bostaden till de apparater som har vattenanslutning.

häll ber vi er att fästa den lösa etiketten på lämpligt ställe i bruksanvisningen. Typskyltens plats:



Ytterligare information  
hur du hittar din typskylt:

	<a href="http://bosch-home.se/typskylt">bosch-home.se/typskylt</a>	<a href="http://siemens-home.se/typskylt">siemens-home.se/typskylt</a>	<a href="http://gaggenau.se/typskylt">gaggenau.se/typskylt</a>
Allmänna frågor:	08-734 12 00	08-734 12 00	08-734 12 00
Boka servicebesök online:	<a href="http://bosch-home.se/servicebesok">bosch-home.se/servicebesok</a>	<a href="http://siemens-home/servicebesok">siemens-home/servicebesok</a>	
På telefon:	0771-11 22 77	0771-11 22 77	08-734 1370
Köp av tillbehör, rengöringsmedel och reservdelar:	<a href="http://bosch-eshop.se">bosch-eshop.se</a>	<a href="http://siemens-eshop.se">siemens-eshop.se</a>	<a href="http://gaggenau-eshop.se">gaggenau-eshop.se</a>
Bruksanvisningar för nedladdning:	<a href="http://bosch-home.se/bruksanvisningar">bosch-home.se/bruksanvisningar</a>	<a href="http://siemens-home.se/bruksanvisningar">siemens-home.se/bruksanvisningar</a>	<a href="http://gaggenau.se/bruksanvisningar">gaggenau.se/bruksanvisningar</a>
Hemsida:	<a href="http://bosch-home.se">bosch-home.se</a>	<a href="http://siemens-home.se">siemens-home.se</a>	<a href="http://gaggenau.se">gaggenau.se</a>
Besök gärna våra Showroom!	Besöksadress: Landsvägen 32, Solna. Tel: +46 (0) 8 734 12 00		

Med vänlig hälsning,  
BSH Home Appliances AB




### BOSCH AND SIEMENS HOME APPLIANCES GROUP

BSH Home Appliances AB  
Box 503  
Landsvägen 32  
S-169 29 SOLNA  
Telefon: +46 771 11 22 77

Bankgiro: 709-1705  
Plusgiro: 7 24-5  
Org nr: 556201-4182  
VAT nr: SE556201418201

Säte: Stockholm  
Företaget innehar F-skattebevis  
Tillämpar EHL  
branschbestämmelser [www.ehl.se](http://www.ehl.se)

# SIEMENS

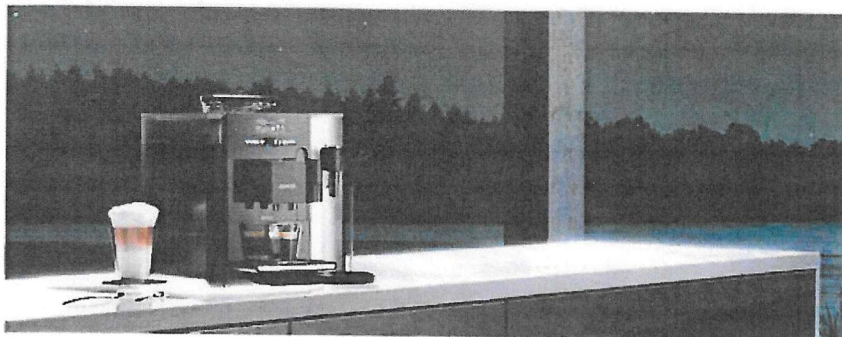

**Serviceinformation Siemens Home Appliances**  
*Ingen kan din Siemensprodukt bättre.*

**Servicetelefon**  
0771 - 11 22 77 (öppet 24|7)

**Småel skickas för reparation till:**  
BSH Home Appliances AB  
Service port 13,14,15, Bolindervägen 10, 635 03 Eskilstuna

## Webbadresser



Reservdelar & tillbehör:

[www.siemens-eshop.se](http://www.siemens-eshop.se)



Boka servicebesök:

[www.siemens-home.se/servicebesok](http://www.siemens-home.se/servicebesok)



Typskyltsguide:

[www.siemens-home.se/typskylt](http://www.siemens-home.se/typskylt)



Bruksanvisningar:

[www.siemens-home.se/bruksanvisningar](http://www.siemens-home.se/bruksanvisningar)

v 3 52

Måndag - söndag

# 24|7

Boka service dygnet runt,  
alla dagar i veckan.

Tel: 0772-11 22 77  
[siemens-home.se/servicebesok](http://siemens-home.se/servicebesok)

**SIEMENS**

## TIPS & RÅD

Vi hoppas ni kommer att trivas med er köksutrustning.

Nedan följer några enklare underhållstips, vilka bidrar till att **spara energi och öka**

**livslängden för din maskin**. I vår eShop hittar du rengörings- och underhållsprodukter

som är specialanpassade för detta. För mer utförlig information hänvisar vi till respektive produkts bruksanvisning.

### Plattspis

Rostfri skena kring spisplattan rengörs bäst med rengöringsmedel och stålull. Lätt nedsmutsad ugn kan tvättas ur med varmt vatten och diskmedel eller ättiksvatten. Ugnsrengöring får bara användas på de emaljerade ytorna inuti ugnen, var noga med att allt rengöringsmedel tas bort. Ett miljövänligt alternativ är att använda naturlig såpa. Stryk då ut såpa i ugnen, stäng luckan, välj över-/undervärme och värm till 100°C i 10 minuter. Tvätta ugnen rent med vatten då den har svalnat.

### Hällspis

För glashällen rekommenderas rengöringsmedel speciellt gjort för glashällar, samt mekanisk bearbetning med skrapa.

### Inbyggnadsugn

Lätt nedsmutsad ugn kan tvättas ur med varmvatten med diskmedel eller ättiksvatten. Ugnsrengöring får bara användas på de emaljerade ytorna inuti ugnen, var noga med att allt rengöringsmedel tas bort. Ugnsrengöring får aldrig användas till katalytisk emalj. Katalytisk emalj har en självrengörande effekt och rengöring sker när ugnen är i gång. Ett miljövänligt alternativ är att använda naturlig såpa. Stryk då ut såpa i ugnen, stäng luckan, välj över-/undervärme och värm till 100°C i 10 minuter. Tvätta ugnen rent med vatten då den har svalnat.

### Glashäll

För glashällen rekommenderas rengöringsmedel från Bosch eller annat rengöringsmedel speciellt gjort för glashällar, samt mekanisk bearbetning med skrapa.

### Mikrovågsugn

Rengörs med mildt diskmedel och mjuk trasa.

### Kylskåp

Rengöres invändigt vid behov med ett mildt diskmedel och mjuk trasa. Rengöring en gång per år på baksidan av skåpet och runt kompressorn, förlänger livslängden på skåpet.

### Diskmaskin

För att säkerställa ett gott diskresultat och förlänga livslängden för din apparat, bör silar, pump och spolarmar rengöras regelbundet. Kör maskinen tom på högsta temperatur då och då för att hålla maskinen fräsch, detta förlänger även livslängden för apparaten. För kraftfull rengöring av diskmaskinen, rekommenderar vi en maskinrengöring några gånger per år.

### Tvättmaskin

Använd tvättmedel av kända märken, rengör sil och pump vid behov. Rengör tvättmedelsfacket och områdena kring detta, där det kan bildas vallar av löst tvättmedel. Kör maskinen tom på högsta temperatur då och då för att avlägsna eventuella tvättmedelsrester och avlagringar som kan bildas.

### Torktumlare

Rengör filter, ventilationskanaler och kondensator vid behov. Rengöring i övrigt utförs med ett mildt diskmedel och mjuk trasa.

### Rostfria produkter

Rengöres med Bosch rengöringsmedel eller annat för ändamål avsett rengöringsmedel ute i handeln. Vårdande olja för rostfria ytor ger din apparat glans och fungerar smuts- och fettavvisande. Rengörings- och underhållsprodukter finns att köpa i vår eShop.

För den miljömedvetne finns alternativet Melamin svamp av märket 3M / Scotch-Brite (OBS! Ej traditionell Scotch-Brite) eller mikrofibertrasa. Dessa finns i välsorterade dagligvarubutiker.



Köp av tillbehör,  
rengöringsmedel  
och reservdelar:

Bruksanvisningar för  
nedladdning:



[bosch-eshop.se](http://bosch-eshop.se)

[bosch-home.se/bruksanvisningar](http://bosch-home.se/bruksanvisningar)



[siemens-eshop.se](http://siemens-eshop.se)

[siemens-home.se/bruksanvisningar](http://siemens-home.se/bruksanvisningar)



[gaggenau-eshop.se](http://gaggenau-eshop.se)

[gaggenau.se](http://gaggenau.se)

BOSCH AND SIEMENS HOME APPLIANCES GROUP

BSH Hushållsapparater AB  
Box 503  
Landsvägen 32  
S-169 29 SOLNA  
Telefon: +46 771 11 22 77

Bankgiro: 709-1705  
Plusgiro: 7 24-5  
Org nr: 556201-4182  
VAT nr: SE556201418201

Säte: Stockholm  
Företaget innehar F-skattebevis  
Tillämpar EHL branschbestämmelser  
[www.ehl.se](http://www.ehl.se)

# SIEMENS

Bruksanvisningar medföljer respektive produkt.

## Ugnar

### Varför ryker ugnen vid grillning?

När feta maträtter tillagas i ugnen (t.ex. stekar) hamnar en viss mängd fett på grillelementet. Nästa gång grillen slås på bränns fettets bort och avger då en skarp lukt. Lämna ugnsluckan stängd när grillen värms upp (5-10 minuter). Lukten bör ha försvunnit efter den tiden.

### Hur kan jag rengöra ugnens insida på bästa sätt?

Det finns ett antal produkter på marknaden som kan användas för att rengöra ugnens insida. Besök gärna din närmaste fackhandel för råd och tips. En vanlig metod är att tvätta av ugnens insida med grönsåpa blandat med vatten. Gör då så här: Tvätta av den kalla ugnen, sätt på ugnsvärmen och varm ugnen till 100°C, tvätta av ugnen igen. Tänk på att endast rengöra ugnens släta emaljdelar – inte katalysmaljen.

### Hur kan du rengöra ugnens utsida på bästa sätt?

Ugnens utsida rengörs bäst med ett rengöringsmedel som inte innehåller slipmedel. Vanligt diskmedel utblandat med vatten fungerar däremot bra. Det finns även speciella medel på marknaden som ger rostfria ytor skydd mot fingeravtryck, exempelvis Cromol.

## Kärlar

### Hur gör jag rent min glaskeramikhåll?

Det finns rengöringsmedel som är extra bra just för glaskeramikhållar på marknaden. Observera att rengöringsmedlet inte bör innehålla slipmedel. Besök gärna din närmaste fackhandel för tips och råd.

## Fläktar

### Hur och hur ofta byter jag ut kolfiltret?

Under normal användning (1-2 timmar per dag) bör filtren bytas ut en gång per år. Utbytesfilter finns hos auktoriserade återförsäljare. Se din bruksanvisning hur filtret ska bytas.

### Hur och hur ofta ska jag rengöra metallfettfilter?

Under normal användning (1-2 timmar per dag) måste filtren rengöras efter 8-10 veckor. När man avlägsnar filtret kan man se att det är missfärgat. Det är dock normalt och inget att oroa sig över. Metallfettfilter kan rengöras i diskmaskin, men diska dem inte tillsammans med annat diskgodis. Vill du göra rent filtret för hand så blötlägg filtret i hett tvålsvatten, borsta rent, skölj noggrant och låt torka.

## Diskmaskiner

### Varför blir disken inte ordentligt ren?

Skrapa alltid bort matrester från tallrikar, bestick osv. innan de ställs i diskmaskinen. Underhåll diskmaskinens insida regelbundet. Avlägsna och rengör filtren i diskmaskinens botten och kontrollera att det inte finns matrester i pumpområdet. Avlägsna armarna och kontrollera så att det inte förekommer matrester – avlägsna noggrant eventuella blockeringar så att inte armarna skadas. Vi rekommenderar också att du använder en produkt för rengöring av diskmaskinen varannan eller var tredje månad. Läs våra kommentarer i bruksanvisningen om kombinerade diskmedelsprodukter (2-i-1, 3-i-1 osv.).

## Tvättmaskiner

### Varför uppstår dålig lukt i tvättmaskinen?

Tvättning vid främst låga temperaturer kan resultera i att dålig lukt uppstår i tvättmaskinen. Kör maskinen ca en gång i månaden i högre temperatur, helst i 90°C med vitttvättmedel för att hålla maskinen ren och undvika uppkomsten av dålig lukt. Det går bra att köra maskinen utan kläder om man inte vill tvätta i så höga temperaturer. Vitttvättmedel med blekmedel har också en positiv effekt. Ytterligare en enkel åtgärd är att alltid lämna tvättmedelsfacket och luckan på glänt efter avslutad användning så att de luftas och torkar upp inuti, särskilt om man exempelvis åker på semester och inte kommer att använda maskinen under en längre period. Följ även tvättmedelstillverkarens rekommendationer om dosering så att du inte överdoserar i onödan samt beakta tvättmaskinens maximala kapacitet i de olika programmen för att ytterligare minska risken för dålig lukt.

### Varför finns det sköljmedel kvar i facket?

Observera att det inte är ovanligt att en liten mängd vatten eller sköljmedel stannar kvar i facket. Koncentrerade sköljmedel kan behöva spädas med vatten – späd till en lättflytande konsistens. Avlägsna tvättmedelsfacket och rengör det noggrant i hett vatten. Se till att sköljmedelsfacket är väl rengjort. Det kan också vara nödvändigt att rengöra omgivande väggar i utrymmet, där vattnet matas in i tvättmedelsfacket – använd gärna en borste för att avlägsna alla rester.

### Varför är det svart beläggning i tvättmedelsfacket?

Tvättning vid främst låga temperaturer kan leda till en ansamling av bakterier. Avlägsna tvättmedelsfacket och rengör det noggrant i hett vatten. Rengör även omgivande väggar med en borste. Behandla med desinfektionslösning efter rengöring. Efter avslutad tvättning bör tvättmaskinens lucka samt tvättmedelsfacket lämnas på glänt så att fräsch luft kan passera.

## Kylskåp

### Varför bildas is eller vattendroppar?

Det är vanligt att is- eller vattendroppar bildas på kylskåpets bakre vägg. Fukt ackumuleras och blir till vattendroppar som fryser. När autoavfrostningen startar, smälter isen och rinner efter bakväggen till rännan som styr vattnet ner till rörledningen och till behållaren ovanpå kompressorn varifrån det dunstar. Detta är inte skadligt men se till att inget i kylskåpet vidrör den bakre väggen då finns det risk för att det blir blött.

### Varför är kylskåpets golv vått?

Det här kan bero på att dräneringsledningen för kondensvattnet är blockerad. Den sitter på baksidan av kylaggregatet. Torka av kylskåpets botten och rengör ledningen och utloppshålet med en bomullspinne eller liknande. Du kan undvika problemet genom att rengöra dräneringsledningen regelbundet.